



**W-77**

El Sonelco WiFi System puede funcionar reproduciendo audio directamente desde un dispositivo local (Smartphone, tablet, portátil, etc.) o desde la nube (a través de router) utilizando una red WiFi existente. En este segundo caso es preciso que tanto el dispositivo (teléfono o tablet) como el Sonelco WiFi System estén conectados a la misma red WiFi.

## USO DEL SISTEMA CON CONEXIÓN A UN ROUTER

Para configurar el Sonelco WiFi System has de proceder como sigue:  
Conecta el Sonelco WiFi System a red eléctrica y espera unos 25 segundos hasta que se escuche un ligero sonido de activación del sistema.

### 1. Conexión de nuestro dispositivo al Sonelco WiFi System



Selecciona en tu dispositivo "redes Wifi disponibles". La forma de hacerlo varía según las marcas y modelos. En muchos modelos esto puedes hacerlo siguiendo los siguientes pasos:

- Selecciona Ajustes, luego presiona en WiFi. Aparecerán las redes disponibles.

- Selecciona la red "AudioCast\_XXXX". Presiona en "Establecer conexión"

- Aparecerá un cuadro de diálogo indicando: "Conectando" "Obteniendo dirección IP"

y luego


- "Sin acceso a internet". "¿Seleccionar otras redes disponibles? Si selecciona NO, no cambiará de red"

- Presiona "NO".



Aparecerá la frase "Conectado, sin acceso a internet"

### 2. Conexión del Sonelco WiFi System a la red WiFi

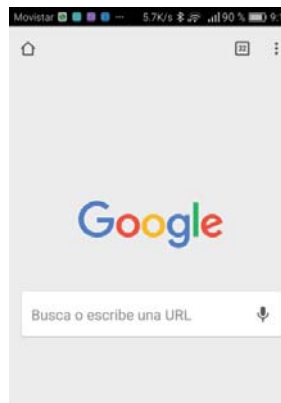

Sal del apartado de ajustes y ve al navegador que desees: Google, Explorer, Mozilla, Safari.

Introduce la URL siguiente:

<http://10.10.10.254>



Aparecerá una pantalla con las redes WiFi existentes.

Selecciona la red WiFi a la que vas a conectar el Sonelco WiFi System



E introduce el password de la misma

Una vez introducido el password haz click en "Connect".

Tras unos segundos escucharás, a través del altavoz Wifi Sonelco "WiFi connected"

Vuelve a conectar tu dispositivo móvil a la red WiFi que estás utilizando.

El sistema ya está disponible para su uso. Solo será necesario volver a configurarlo en caso de que cambiemos la clave de la red WiFi utilizada.

### 3. Descarga de la APP para escuchar música

Descarga la APP "AudioCast" desde Play Google si utilizas un dispositivo Android, o desde APP Store si se trata de un dispositivo iOS (iPhone o iPad).

Puedes descargar la APP en diferentes dispositivos, tanto Android como iOS, y utilizarla indistintamente.

## USO DEL SISTEMA SIN CONEXIÓN A UN ROUTER

El sistema permite también reproducir audio directamente desde un dispositivo local (Smartphone, tablet o portátil). Para ello bastará con conectar nuestro dispositivo a la red "AudioCast\_XXXX" tal como se ha indicado anteriormente en el punto 1.

A continuación, si vas a utilizar un dispositivo móvil para la transmisión de la música, descarga la APP "AudioCast" desde Play Google o APP Store, en función del teléfono o tablet utilizado, y ejecútala.

Si vas a transmitir la música con un ordenador portátil, descarga la aplicación iTunes y selecciona el altavoz "AudioCast" para escuchar la música.